



ECLIPSE GPS



© 2017 CALLAWAY GOLF COMPANY.
Callaway Golf and the Chevron device are
trademarks of Callaway Golf Company.
IZZO Golf is an official licensee of
Callaway Golf Company.



はじめに

この度は Callaway ECLIPSE GPS をお買い上げいただきありがとうございました。ECLIPSE は日本国内、海外を含む約 3 万以上のゴルフ場データを搭載し、高精度の GPS によりグリーンやハザードまでの距離を表示します。グリーンやハザードまでの距離を把握することでお客様のプレーをサポートします。クリップ式なので向きを変えてベルトループやゴルフバッグに装着が可能。

仕様

製品	Callaway ECLIPSE GPS
コース数	30,000コース以上
電池	220mAh リチウムイオン 電池
電池寿命	GPモード:約8時間/時計モード:約38日
重量	約45g
本体サイズ	縦8.9cm x 横4.2cm x 幅1.8cm
防水性能	IPX6

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに記載された注意事項は製品を安全にお使いいただき、使用する方や他の人々へ危害や損害を未然に防止する為のものです。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、次のように区分し、説明しています。

⚠ 警告：この表示は、「人が死亡または重傷を負う高い可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意：この表示は、「人が障害や物的損傷をこうむる危険な状態が発生することが想定されている」内容です。

記号の説明

🚫 禁止：このマークは禁止する記号です。

🛑 指示：このマークは強制する記号です。

●安全上必ずお守りください

⚠ 警告

- 🚫 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
- 🚫 お客様による分解や改造・修理をしないでください。感電や故障の原因となります。万一、改造などにより製品に不具合が生じた場合でも一切責任を負いかねます。
- 🚫 製品のすき間や穴にピンや針金等の金属を入れないでください。感電や故障の原因となります。
- 🚫 本機を次のような場所に保管しないでください。変形や故障の原因となります。
 - ・直射日光の当たる場所や極端に低温になるところ
 - ・暖房器具の近くなど、温度が非常に高いところ
 - ・湿気やほこりの多いところ
 - ・車のダッシュボードや炎天下で窓を締め切った車内
- ⚠ 万一、破損した場合は直ぐに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
- 🚫 病院内や航空機内など電波の使用が禁止されている場所では使用しないで下さい。電子機器などが誤作動する恐れがあり、重大な事故の原因となる恐れがあります。

- ① 心臓ペースメーカーなどの医療機器をご使用のお客様は、医療用機器への影響を医療用電機製造業者や担当医師にご確認いただきご使用ください。
- ⚠ 注意
- ① 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
- ① 濡れた手で操作しないで下さい。感電の原因となります。
- ① 本機の外装を清掃する場合は水や洗剤は使わずに乾いた柔らかい布で行ってください。
- ① 充電する際は、本機専用の AC アダプターをご使用ください。指定以外の AC アダプターを使用すると発熱・発煙・破裂・発火の原因となります。
- ① 車やゴルフカート運転中は操作しないで下さい。事故の原因となります。
- ① 専用充電器のコードが傷ついたり、本体が異常に発熱した場合は直ちに使用を中止してください。
- 内蔵リチウムイオン電池について
- ① リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ① 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因となる恐れがあります。
- ① リチウムイオン電池が漏液して液が目に入った時は、こすらずに直ぐに水道水などのきれいな水で充分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると液により目に障害を与える原因となります。
- ① リチウムイオン電池を火の中に投入したり、加熱しないでください。絶縁物が溶けたり、電解液に引火したりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ① リチウムイオン電池を水や海水などに浸けたり、濡らさないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり、リチウムイオン電池が液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。

- ① 火のそばや炎天下などでの充電や放置はしないでください。リチウムイオン電池内部で異常な化学反応が起こり液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ① リチウムイオン電池を火のそば、ストーブのそばなどの高温の場所（80℃以上）で使用したり、放置したりしないでください。リチウムイオン電池が内部ショートし液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火する原因となります。
- ① 電池充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。リチウムイオン電池を液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火させる原因になる恐れがあります。
- ① リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がする時には、直ちに下記より遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、発煙、破裂、発火の原因となります。
- ① リチウムイオン電池の充電温度範囲は次の通りです。
充電：0℃～+45℃
- ① リチウムイオン電池が急に加熱されたり、密封状態が壊れたりして、液漏れ、発熱、発煙、破裂、発火の原因となります。また、リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。リチウムイオン電池は、乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
- ① 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- ① お買い上げ後、初めて使用の際に、錆や異臭、発熱、その他異常と思われる時は使用せずお買い求めの販売店様にご持参ください。
- ① 濡れた手でリチウムイオン電池さわらないでください。感電の原因となることがあります。
- ① 濡れたリチウムイオン電池は使用しないでください。故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- ① 通電中のリチウムイオン電池を長時間触れないでください。長時間皮膚が触れたままになっていると低温やけどの原因となることがあります。
- ① 直射日光の強いところや炎天下の社内など高温の場所で使用したり、放置したりしないでください。リチウムイオン電池の性能や寿命を低下させることがあります。

使用上のご注意

- 使用前には、必ず充電を行ってください。バッテリー残量が少ないと、プレー途中で電源が OFF になり、使用できなくなることがあります。
- 自然災害や火災、その他の事故、お客様の故意または過失、製造の改造等によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 説明書に記載の使用方法および、その他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- 本機の使用および外観、アイコン、表示名、表示の内容は、実際と異なったり、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ゴルフ場の改修や名称変更により、実際のコースデータと異なる場合があります。
- コースデータのグリーンセンターやグリーンエッジのポイントは、当社が独自に定めたものです。ゴルフ場が定めているエッジの場所とは異なる場合があります。
- 衛星の電波をキャッチする為に若干の時間が必要となります。練習の開始と同程度以前に電源を入れておくことをお勧めします。
- 本体を手で覆ったり遮へい物で覆ったりすると電波が受信しにくくなったり、受信できない場合があります。
- 屋内（クラブハウス内等）など GPS の受信状況が悪い場所では、測位できない場合があります。
- 競技で使用する際は必ず競技委員会にご確認ください。
- 本製品に収録されているゴルフ場のデータの更新や追加を予定しております。本製品に関わるユーザーサポートに関しては、(<http://www.callawaydmd.jp>)をご確認ください。

取り扱いに関するご注意

- ご使用にならない場合は電源を OFF にしてください。過放電状態になり、電池寿命を縮めることになります。
- 本機を落下させる等、強い衝撃を与えないでください。破損や故障などの原因になります。
- 本機が汚れたときは、柔らかい布で拭いてください。ポリエステルなど静電気が起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- 本製品は防水仕様 (IPX6) となっておりますが、ご利用時に以下のことに注意してください。
 - ・本製品は激しい雨の中でのご使用は避け下さい。
 - ・本製品を水没させないでください。
 - ・本製品を付けての入浴・シャワーはしないでください。
 - ・本製品に対して急激な温度変化があると、本体の歪みによる防水性の低下や結露・サビの原因になります。
 - ・湿気の多い場所に長時間放置しないでください。
 - ・防水ゴムは消耗品です。長年ご使用された場合に防水ゴムの劣化などにより防水性能が低下します。
 - ・本製品を分解すると防水機能が低下しますのでおやめください
 - ・充電 / 通信ケーブルは防水性能はありません。

内蔵リチウムイオン電池に関するご注意

- リチウムイオン電池には寿命があります。
- 充電しても使用時間が短くなった場合は、販売店に充電式リチウムイオン電池の交換をご依頼ください。
- 安全の為、高温時や低温時は充電ができません。充電可能な温度範囲は、0～45℃になります。
- 不要になったリチウムイオン電池は金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、お住まいの自治体の規則に従って正しくリサイクルしていただくか、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。リサイクル協力店につきましては、一般社団法人JBRCのホームページ (<http://www.jbrc.net/hp/contents/jbrc/index.html>) をご参照ください。



充電

1. 電源をオフにします。画面の表示が消えるまで、[電源]ボタンを押し続けます。
2. 充電器の充電ピンを時計の充電ポートに接続します。



3. USBコードの端子側をUSBポートに差し込みます。

4. 接続が確立されると、時計の電源がオンとなり、バッテリー表示が脈動し、充電中を示します。



注: バッテリー表示は充電完了時に脈動が停止します。
(2-3時間)

各部の名称及び基本操作


- 短押し - 説明書に「長押し」や「押し続ける」と記載されていない場合、操作ボタンを短めに「ポン」と押し、早めに指を離してください。
- 長押し - 説明書に「長押し」や「押し続ける」と記載されている場合、操作ボタンを長めに押し続け、目的の動作が実行された後に、指を離してください。




図表

- A. [電源ボタン] - 電源をオンにする際は画面が表示されるまでボタンを押し続けます。電源をオフにする際も画面の表示が消えるまでボタンを押し続けます。
- B. 充電ポート
- C. [上ボタン] - カーソルの移動や、数値を変える場合。
- D. [決定ボタン] - 長押しで画面の切替え、選択項目の決定、メッセージの確認や長押しでメインメニューに戻る時など。
- E. [下ボタン] - カーソルの移動や数値を変える場合。

ディスプレイの見方

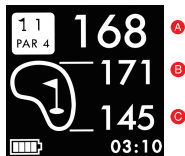

プレイモード

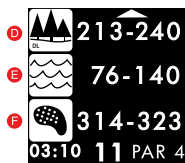

ハザードモード

- A. グリーンのセンターまでの距離
- B. グリーンのバックまでの距離
- C. グリーンのフロントまでの距離
- D. ドッグレッグのフロント及びバックまでの距離
- E. 池のフロント及びバックまでの距離
- F. バンカーのフロント及びバックまでの距離

タイムモード



1. [決定ボタン]を押してアナログまたはデジタル時間表示を切り替えます。
2. 日付と時間を設定するには、「設定」を参照してください。(18~19ページを参照してください)
3. [決定ボタン]を長押ししてメインメニューに切り替えます。

ゴルフコースにて



1. 時間表示画面から[決定]ボタンを長押しし、メインメニューに切り替えます。
2. [決定ボタン]を押し、プレイゴルフを選択します。
3. GPSがゴルフコースの検索を開始します。
(キャンセルするには[下ボタン]を押します。)
4. 接続が確立されると、コースリストに最寄のコースが表示され、お客様のいるコースが一番上に表示されます。
[上/下ボタン]を使用して希望のコースにスクロールし、[決定ボタン]を押してコースを選択します。

プレイモード



1. [決定ボタン]を押し、ハザード、スコアカード、ショット距離を切り替えます。
2. プレイモードを終了するには[決定]ボタンを長押ししてください。

ハザードビュー



注: ハザードが存在しない場合は、画面が空白になります。

1. [決定ボタン]を押し、ハザード画面に切り替えます。
2. 一度に表示されるハザードは最多で三つです。
三つ以上のハザードがある場合は、[上/下]ボタンを押して画面をスクロールし、確認することができます。（プレイヤーの後ろにあるハザードは表示されません）。
3. [決定]ボタンを押すと、前/次の画面が表示されます。


ダブルグリーン



1. プレーするコースがダブルグリーンの場合、ボタン[下]ボタンを長押しして表示を切り替えます。

飛距離

注: [設定]で飛距離をオンにする必要があります。



1. [決定]ボタンを押し、飛距離に切替えます。
2. ショット距離の測定を開始するには、[下]ボタンを押します。
3. 打ったボールへ移動し始めると、距離の計算が始まります。
4. 打ったボールに到着したら、表示された距離は前のショットの距離です。（あなたが移動した距離でもあります）
5. [下]ボタンを押し、リセットします。
6. [決定]ボタンを押すと、前/次の画面を表示します。

スコアカード

注: スコアカードは設定でオンにする必要があります。

ホール03	パー5
スコア	5
パット	2
パーオン	N
合計 15	+1

1. [決定]ボタンを押し、スコアカードに切り替えます。
2. [上/下]ボタンを押し、そのホールのトータルストローク数を入力します。
3. [下]ボタンを長押しし、パットまでスクロールさせます。
[上/下]ボタンを押し、パット数を入力します。
4. [下]ボタンを長押しし、GIR（パーオン）までスクロールします。
パーオンした場合は[上/下]ボタンを使用し、
Y / N（はい または いいえ）を選択します。
5. [決定]ボタンを押すと、前/次の画面が表示されます。

自動ホール切り替え

1. グリーンから次のティーグラウンドまで移動している間、
装置は自動的に次のホールに進みます。
2. 手動で次のホールに進むには、[上]ボタンを押します。
前のホールに戻るには、[下]ボタンを押します。

ラウンドを終了

1. ラウンドが終了し、[決定]ボタンを長押しすると、
スコアの保存メニューが表示されます。
2. スコアカードがオンになっている場合、[上/下]ボタンを押して
希望のオプションまでスクロールし、[決定]ボタンを押して選択
します。





保存して終了

破棄して終了
キャンセル

03:10 11 パー 4

- ・保存して終了- スコアカードを保存し、ラウンドを終了し、
メインメニューに戻ります。
- ・中止して終了- スコアカードを中止し、ラウンドを終了し、
メインメニューに戻ります。
- ・キャンセル- プレイモードに戻るには、これを選択します。

履歴保存の見方



スコア 1-18				
H	P	S		
15	4	4		
16	4	4		
17	3	6		
18	4	5		
パー	72			
スコア	68			

履歴の確認方法

1. メニュー画面から [下] ボタンを押し、下へスクロールします。「設定」を選択し、[決定] ボタンを押します。
2. 設定メニューから [スコア履歴] を選択します。
3. 最後にスコアデータを保存したゴルフコース名が表示されたら [決定] ボタンを押します。
4. 保存したスコアデータが表示されます。
[下] ボタンを押し、ホールを切り替えます。
[決定] ボタンを押してスコア表を表示します。
スコア - スコアカードに入力した総スコア数
パー - 総パー数
バット - スコアカードに入力した総バット数
GIR 表示 (パーオン) - パーオンしたホールの数。
5. 各ホールごとに入力されたスコアが表示されます。



H - ホール

P - パー

S - スコア


注：保存した記録は 10 回分保存でき、10 回目以降からは古い履歴順から上書きされます。

オドメーター



1. 時間表示画面から [決定] ボタンを長押しし、メインメニューに切り替えます。
2. [上 / 下] ボタンを利用してオドメーターまでスクロールさせ、[決定] ボタンを押して選択します。
3. 衛星に接続中のときはサークルが点滅します。
4. 衛星接続が確立されましたら、サークルの点滅が停止します。
5. [上] ボタン押して計測を開始します。オドメーターはあなたが移動した距離を計算し始めます。
6. [下] ボタンを押してリセットします。距離がゼロに戻ります。
7. 終了し、メインメニューに戻るには、[決定] ボタンを長押しします。

設定



1. 時間表示画面から [決定] ボタンを押してメインメニューに切り替えます。
2. [上 / 下] ボタンを押して設定までスクロールします。
3. [決定] ボタンを押して設定メニューに切り替えます。
4. [上 / 下] ボタンを押して設定メニューをスクロールします。
5. [決定] ボタンを押して希望の設定項目を選択します。
6. [決定] ボタンを押してメインメニューに戻ります。

アラーム



1. [上/下]ボタンを押してアラーム1、アラーム2、またはアラーム3を選択します。
2. [決定]ボタンを押して下にスクロールします。[上/下]ボタンを押してアラームを有効/無効にします。
3. [決定]ボタンを押して下にスクロールします。[上/下]ボタンを押して時刻を設定します。
4. [決定]ボタンを押して分にスクロールします。[上/下]ボタンを使用して分を設定したあと、[決定]ボタンを押します。
5. [決定]ボタンを押して曜日をスクロールします。[上/下]ボタンを使用し、その日を有効/無効にします。白丸が付いている曜日がアラームが鳴る曜日です。
6. [決定]ボタンを長押しして保存し、設定メニューに戻ります。

タイムゾーン

1. [上/下]ボタンで使用する地域に合う時間帯に切り替えます。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

日付/ 時間


日付/時間設定は一度メインメニューから「プレイゴルフ」を選択し、GPSで使用される地域の電波を受信する必要があります。

一度接続しますと、日付と時間はあなたがいる場所に応じて自動で設定されます。


屋内や周囲にゴルフ場が無い場合は受信までに時間が掛かる場合がありますので、屋外で受信されることをお勧めします。

日付/ 時間表示形式

1. 設定メニューから日付時間を選択します。



2. [上/下]ボタンを使用し、日付形式（日-月-年、月-日-年、年-月-日）を変更します。



3. [決定]ボタンを押して下にスクロールします。[上/下]ボタンを押して12時間または24時間制を選択します。[決定]ボタンを長押ししてメニューに戻ります。

言語

1. [上/下]ボタンを使用して言語（日本語、中国語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語）をスクロールします。
2. [決定]ボタンを押して言語を選択し、設定メニューに戻ります。

バックライト

1. [上/下]ボタンを押してバックライトの作動時間（5秒、10秒、30秒、オフ）をスクロールします。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります

ビープ

1. [上/下]ボタンを使用してボタン音（オン/オフ）を切り替えます。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

表示タイプ

1. [上/下]ボタンでディスプレイの表示タイプを切り替えます。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

単位

1. [上/下]ボタンで（ヤード/メートル）を切り替えます。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

夏時間調整

1. [上/下]ボタンで（オン/オフ）を切り替えます。
海外で使用する場合、地域によって夏時間が適用される地域があります。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

スコアカード

1. [上/下]ボタンでスコアカード（オン/オフ）を切り替えます。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

飛距離

1. [上/下]ボタンを使用してボタン音（オン/オフ）を切り替えます。
2. [決定]ボタンを押して保存し、設定メニューに戻ります。

モデル情報

1. [決定]ボタンを押して設定メニューに戻ります。
2. モデル情報を選択します。

①登録コース数

②アップデートファイル番号

※コースアップデートをすると番号が変わります。

③シリアル番号

※本体の裏面に記載されている番号です。
ユーザー登録をする際に必要になります。

モデル情報画面

GW730(64MB)
① CS:33562
F/W: v3.12
② CV:82
CN:170224

本体裏面

Callaway
CE FC
Made in Taiwan
③ 10091635010012

故障かな？と思ったら

1. 電源が入らない。
 - 充電は十分にされていますか？ バッテリーが劣化している場合は、新しいバッテリーに交換が必要です。サポートセンターにお問い合わせください。
2. 充電ができない。
 - ACアダプタ、USBケーブルは正しく接続されていますか？
3. 充電してもバッテリーの消耗が早い。
 - 充電しても1ラウンドできない状態でしょうか。その場合はバッテリーに問題がある可能性があります。サポートセンターにお問い合わせください。
4. ゴルフ場が自動検索できない。
 - GPSを測位していますか？ クラブハウス内などでは検索できない場合があります。
 - GPS測位に20分程度時間がかかることがあります。
5. ホールが自動で切り替わらない。
 - 目的のティーインググラウンドにいますか？ 変わらない場合は手動でホールを切り替えてください。
6. ホールが勝手に切り替わった。
 - グリーンと次のホールのティーが近いですか？ その場合は手動でホールを切り替えてください。
7. コースの距離表示と合わない。
 - コースの高低差が大ききりませんか？ 本機の距離表示はコースの高低差などの起伏は含まれておりません。
8. コースレイアウトが違う。
 - コースが改修されていませんか？ 実際のコースとデータが合わない場合、コースデータが古い場合がございます。その場合は弊社ホームページからコースデータのアップデートを行ってください。

保証ポリシー

本製品は、最初の購入日から1年まで欠陥がないことを保証します。マニユバーラインから直接購入していない限り、お客様が購入した製品に対し返金することはできません。

保証期間中に通常のご使用のもとで故障が発生し、不良品として認められた場合に限り、マニユバーラインは無償にて製品を交換するか、該当するユニットを修復します。修理をご依頼の場合は弊社へご送付されるかお買い上げの販売店にご持参ください。その際の保障に関する詳細は別途保証書をご確認ください。

修理に関するお問い合わせ

(株)マニユバーライン内サポートセンター

〒135-0022

東京都江東区三好3-8-2

TEL: 03-5245-3113

受付時間/10:00~19:00 月曜日~木曜日

10:00~18:00 金曜日

(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

ご送付される場合は保証書の規定に基づきお客様のお名前、住所、電話番号とご登録ユーザー番号を記載の上、製品、付属品、保証書を一緒にご送付ください。

ユーザー登録やコースデータのアップデートの方法は以下のウェブサイトをご確認ください。

<http://www.callawaydmd.jp>